
FS510 系 列 条 码 阅 读 器 快 速 指 引

注意事项

- ☞ 阅读器的工作电压是 5V。在阅读器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。特别是在使用 RS232 电缆线的外接变压器时。
- ☞ 每套阅读器标准配置包括：阅读器一个、PS/2 键盘电缆线一条、《快速指引》一份、CD 一张、产品合格证一张、产品保修卡一份。
- ☞ 选配件包括：支架、RS232 线、USB 线、外接电源、《用户手册》（中文/英文）等。
- ☞ 清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁阅读器的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。


阅读器外观图

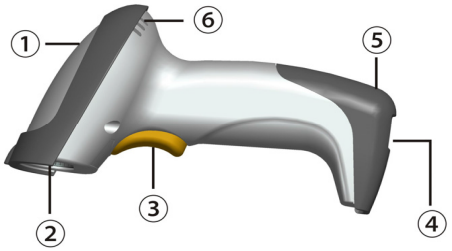


①双色 LED 指示灯
②扫描窗
③按键
④电缆线接口
⑤电缆线的拆除孔
⑥声音孔

连接电缆线的方法：

1、关闭设备电源；
2、根据不同的电缆线配置，参考下图，连接设备和阅读器；
3、检查连接是否正确，连接处是否稳固；
4、打开设备电源。如连接正确，阅读器的蜂鸣器和 LED 灯会发出声光提示。

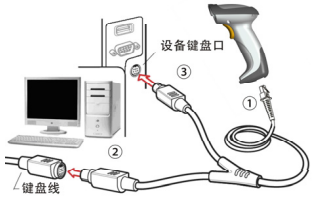

键盘线连接示意

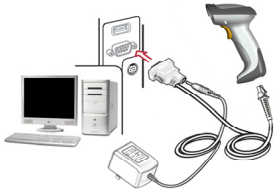

RS232 线连接示意



USB 线连接示意

拆除电缆线的方法：

1、 找到阅读器上靠下方的拆除孔(见阅读器外观图⑤)；
2、 将一根回形针类的细针插入拆除孔，轻轻拉动电缆线，使其从接口处脱出。

特殊设置




恢复出厂设置



显示版本信息


一般参数设置流程图及示例

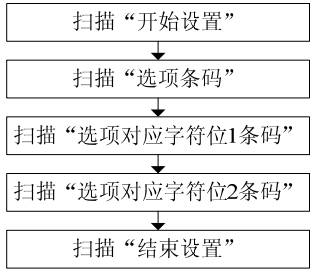




示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

支架（选配件）安装示意图

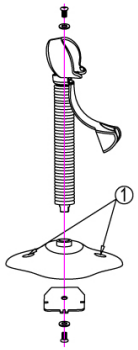

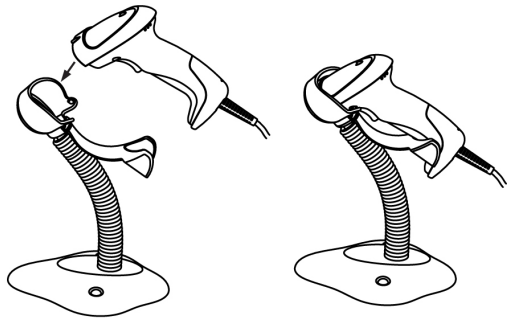

1、按上图所示装配好支架；
2、旋紧装配螺丝使支架稳定；
3、弯曲蛇形支架管到合适的角度以便进行扫描；
4、把装配好的支架底座放在平整的表面上；
5、确定电缆线连接正确；
6、把阅读器如上图所示放上支架座。
7、如需将支架固定到桌面，可用两根 10#螺丝穿过预留的螺孔（图中①处）进行固定。

注：1. 更详细内容请参阅《用户手册》；2. 为保证印刷质量，请使用激光打印机进行打印；