影像式条码阅读器快速指引

注意事项

1）阅读器的工作电压是 5V。在阅读器与设备进行连接前，应仔细检查电源的额定电压。特别是使用 RS232 电缆线时外接变压器的电压。
2）每套阅读器标准配置包括：阅读器一个、USB 电缆线一条、《快速指引》一份、产品合格证一张、产品保修卡一份。
3）选配件包括：支架、RS232 电缆线、外接电源等。
4）清洁扫描窗上的污渍和灰尘时，推荐使用镜头拭纸，轻轻地擦拭，然后用吹气球吹干净。清洁阅读器的外壳，可使用软布（可蘸水）进行擦拭。


阅读器外观图



① LED
② 声音孔
③ 扫描窗
④ 扳机
⑤ 电缆线的拆除孔
⑥ 电缆线接口

连接电缆线的方法

1）根据不同的电缆线配置，参考下图，连接设备和阅读器；
2）检查连接是否正确、连接处是否稳固；
3）如连接正确，阅读器的蜂鸣器和 LED 灯会发出声光提示。

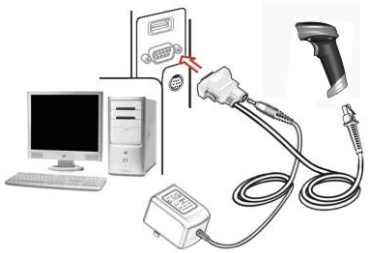

RS232 线连接示意图



USB 线连接示意图

拆除电缆线的方法

1） 找到阅读器上靠下方的拆除孔(见阅读器外观图⑤)；
2） 将一根回形针类的细针插入拆除孔，轻轻拉动电缆线，使其从接口处脱出。

阅读器操作指引

1）按住阅读器的扳机，阅读器会投射一个方块状的绿色 LED 指示光标，同时开启白色 LED 照明灯。
2）识读条码时，绿色 LED 指示光标将会随阅读器靠近（或远离）条码而变小（或变大）。请调整阅读器和条码在一个合适的距离，且绿色 LED 指示光标应在条码的中心位置。
3）若识读成功，蜂鸣器将会鸣叫，绿色 LED 指示光标和白色 LED 照明灯将会关闭，阅读器将会传输解码数据给主机。

一般参数设置流程图及示例

阅读器提供两种扫描设置方式：

- 单步设置

扫描相应的单步设置条码即可。

%0301D03%

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

- 多步设置

扫描“选项条码”
↓
扫描“选项对应字符位1条码”
↓
扫描“选项对应字符位2条码”
↓
扫描“结束设置”

%0301M%
0
3
%END%

示例：设置流量控制模式为 XON/XOFF。

注：1. 更详细内容请参阅《用户手册》；2. 为保证印刷质量，请使用激光打印机进行打印；3.文档版本：QGCNV1.3。

出厂默认设置和版本信息

恢复出厂设置

显示版本信息

扫描模式

%0401D00%
单次按键触发

%0401D01%
按键保持*

%0401D06%
自动感应

使能/禁止蜂鸣器指示

%0503D00%
禁止

%0503D01%
使能*


蜂鸣器音量

%0505D00%
低

%0505D01%
中

%0505D02%
高*

支架（选配件）安装示意图

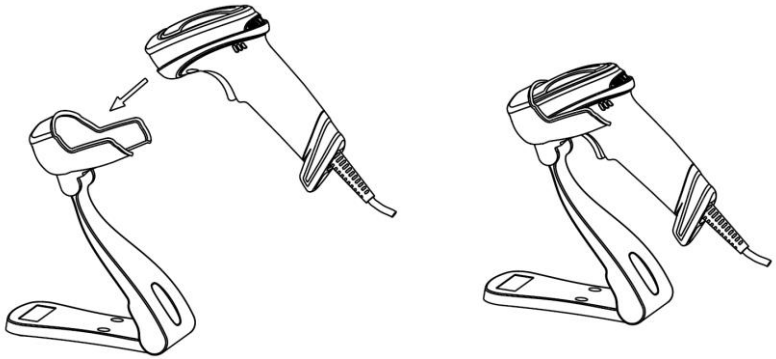

注：支架是可选配件。

1）将支架调整到合适的角度以便进行扫描；

2）把支架底座放在平整的表面上；

3）确定电缆线连接正确；

4）把阅读器如上图所示放上支架座。

注：1. 更详细内容请参阅《用户手册》；2. 为保证印刷质量，请使用激光打印机进行打印；3.文档版本：QGCNV1.3。